Numériscope embarqué DVR-210 WiFi GPS

Mode d’emploi

Nom des parties de l’appareil

Prise en main

Insertion d'une carte micro SD

Insérez une carte micro SD avant la première utilisation.(capacités recommandées, 4 Go minimum, jusqu'à 64 Go)

Carte micro SD

Chargement de l'appareil

Avant la première utilisation, chargez le numériscope embarqué Rollei à fond, à l'aide:

- D'un chargeur de voiture
- D'un port USB d'ordinateur
- D'un adaptateur USB (non fourni)

Pendant le chargement l'écran affiche l'icône de la batterie, ou l'indicateur d'état clignote à l'orange. Quand le numériscope embarqué est chargé à fond, l'indicateur s'éteint.

Prise de vues vidéo

1. Mise sous tension (Marche):
   Appuyez sur pour allumer le numériscope embarqué Rollei.
2. Enregistrement:
   Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement.
   Appuyez à nouveau pour arrêter.
3. Lecture:
   Appuyez sur pour accéder au menu des réglages.
   Appuyez sur pour sélectionner [Playback (Lecture) ▶].
   Appuyez sur [Play (lire)▶] pour lire la vidéo, et appuyez sur [■] pour arrêter la lecture.
4. Retour à la prévisualisation:
   Appuyez sur [ ] pour revenir en arrière.
5. Pour éteindre l'appareil:
   Maintenez appuyé pendant 2 secondes.

Utilisation du numériscope embarqué Rollei

En prévisualisation, appuyez sur pour accéder au menu des réglages.

indique les fonctions des boutons. Utlisez pour parcourir les réglages du menu, et pour retourner à la prévisualisation.

Menu des réglages

Le numériscope embarqué Rollei offre un menu de huit réglages. On peut paramétrer des réglages avancés à l'aide d'une application mobile.

Menu des réglages	Descriptions
Lecture	Lire des vidéos enregistrées
Caméscope sport Caméra tableau de bord	Changez entre le caméscope sport et la caméra tableau de bord
WiFi – Local	Activez/désactivez la WiFi pour vous connecter sans fil
WiFi – Cloud	Activez-désactivez la connexion au cloud Internet
Enregistrement de voix	Activez-désactivez l'enregistrement de voix (en mode de caméra tableau de bord seulement)
Auto REC Enregistrement automatique	Activez-désactivez l'enregistrement automatique quand le moteur de la voiture démarre (en mode d e caméra tableau de bord seulement)
60 SEC OFF Extinction automatique de l'écran	L'écran s'éteint après 60 secondes d'inactivité (Mode caméra tableau de bord seulement)
Réglages	Retour aux réglages d'usine par défaut ou formatage de la carte SD.

NB : Après 10 secondes d'inactivité dans le menu des réglages, l'écran retourne à la prévisualisation.

Modes d’enregistrement

Le numériscope embarqué Rollei permet deux modes d'enregistrement, destinés à diférentes applications :

Caméscope sport : Enregistrement de vidéos normales.

Caméra tableau de bord: Enregistrement en boucle, ou de vidéos d'urgence.

Comparaison entre les différents modes:

Mode	Caméscope sport	Caméra tableau de bord	
Type d’enregistrement	Normal	En boucle	D’urgence
Déclenchement de l’enregistrement	En prévisualisation, appuyez sur		Impact de la voiture Pendant l’enregistrement en boucle, appuyez sur
Durée de l’enregistrement	Illimitée	Tranches de trois minutes	Tranche d’une minute (30 secondes avant et après l’événement)
Afffichage des informations.	**00:06:36** Temps restant sur la carte SD	**2014/01/01 21:06:36** Date et heure actuelles	

NB:

1. Dans le cas de l’enregistrement en boucle et si la carte microSD est pleine, l’enregistrement en cours efface les fichiers les plus anciens.
2. Pendant l’enregistrement en boucle, appuyez sur pour activer/désactiver la fonction « Muet ».

Transfert des fichiers à l’ordinateur:

1. Connectez le numériscope embarqué Rollei au PC à travers le câble Micro USB.
2. Trouvez la vidéo dans « Poste de travail\Disque amovible\ ».
3. Copiez, déplacez, supprimez ou lisez les vidéos sur l’ordinateur.

Pour voir l’écran du numériscope embarqué Rollei sur un téléviseur:

1. Connectez le numériscope embarqué Rollei au téléviseur à travers un câble Micro HDMI (non fourni).
2. Allumez le numériscope.
3. L’écran du numériscope embarqué Rollei s’affiche en même temps sur le téléviseur.

Utilisation sans fil ou à travers l'application

Avant la première utilisation de la connexion sans fil, téléchargez et installez l'application [Rollei Car-DVR] depuis Google Play Store ou Apple Store.

[Rollei Car-DVR] a deux fonctions :

(1) En local : commande directe (2) Via Internet : visionnage en direct

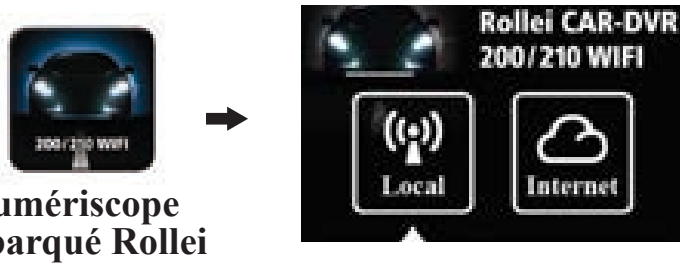

Numériscope embarqué Rollei

(1) Local【Local】

Le portable se connecte directement au numériscope embarqué Rollei via WiFi permettant la télécommande, la vision en direct, la gestion des albums et la configuration du numériscope.

Portable **Numériscope embarqué Rollei**

(2) Internet【Internet】

Le portable se connecte au serveur cloud server permettant de visionner des vidéos téléchargés depuis Internet avec le numériscope embarqué Rollei à distance.

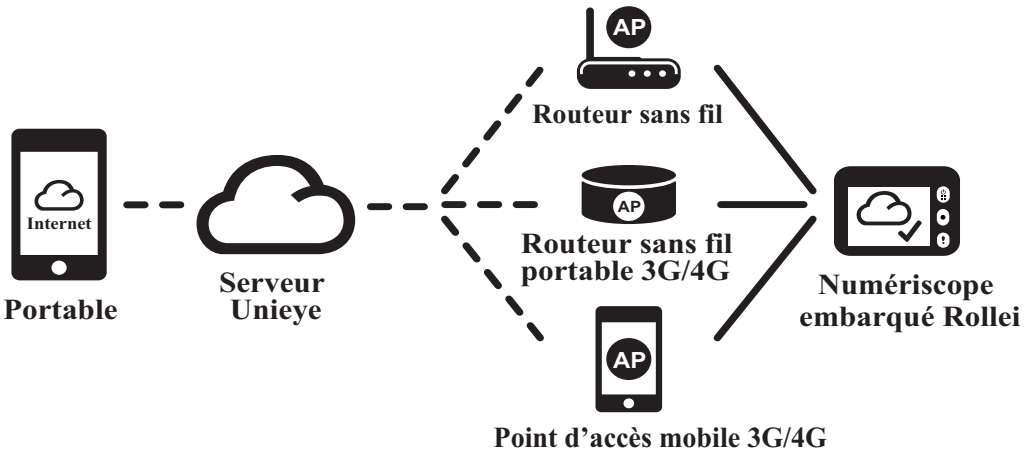

Fonction【Local】

Avant d'utiliser la fonction【Local】de l'application mobile, veillez à ce que le numériscope embarqué Rollei soit allumé et à ce que sa fonction Cloud soit désactivée. Dès que la WiFi est prête, la prévisualisation affiche le nom du numériscope (R2-xxxxxxxx) pendant quelques secondes.

Le portable se connecte au numériscope embarqué Rollei

1. Pour Android : Activez [Wi-Fi].
   Pour iOS:Allez à [Settings] (Paramètres) ➡ [Wi-Fi].
   Activez [Wi-Fi] et sélectionnez le nom du numériscope embarqué Rollei.
2. Exécutez [Rollei Car-DVR (Numériscope embarqué Rollei)].
3. Touchez【Local】et sélectionnez le numériscope embarqué Rollei pour accéder à la page de visionnage【Local】. Touchez [↻] pour recommencer la recherche si le numériscope embarqué Rollei n'a pas été trouvé.

   NB :
   - On ne peut pas connecter un portable au numériscope embarqué Rollei si celui-ci est en cours d'enregistrement.
   - Pas besoin de mot de passe à la première utilisation. L'utilisateur peut définir un mot de passe pour le numériscope embarqué Rollei à la page de configuration.

Réglages iOS

Page d'accueil locale

Page de visionnage locale

4.La fonction【Local】a trois pages de fonctions : Visionnage, Album et Configuration.

Page de visionnage

Éléments	Descriptions
	Les vidéos capturées et les fichiers sont enregistrés sur la carte microSD du numériscope embarqué Rollei
	Les fichiers des vidéos et des photos capturées sont enregistrés dans le portable sous « Album\RolleiCar-DVR\ »
	S'il y a plusieurs utilisateurs du numériscope embarqué Rollei: Activez Quad-View pour le visionnage en direct sur plusieurs portables Dans Quad-View, sélectionnez une fenêtre pour le visionnage unique.
	Image inversée (tête en bas)
	Parlez au numériscope embarqué Rollei depuis un portable

Page Album

Dossiers	Descriptions
	Visionnage ou suppression de fichiers vidéo enregistrés en mode Caméscope sport
	Visionnage ou suppression de fichiers vidéo enregistrés en mode Caméra tableau de bord

Page de configuration

Groupes	Descriptions
Réglages du caméscope	Modifiez le nom et le mot de passe, formatez la carte SD, définissez la résolution, etc.
Paramètres Internet	Modifiez l'e-mail et le point d'accès, et enregistrez les modifications dans le numériscope embarqué Rollei. (Pour la connexion au serveur du cloud internet)
Réglages du numériscope embarqué	Réglez le détecteur de mouvement, le capteur d'impact, etc.

NB :1.Dans al page de configuration, touchez [Save (Enregistrer le fichier)] pour terminer les réglages du numériscope embarqué Rollei . 2.Le lecteur multimédia du portable ne prend peut-être pas en charge la vidéo SuperHD.

Configuration de la carte SD du numériscope embarqué Rollei

Si la carte SD du numériscope embarqué Rollei est neuve ou reformatée, l'utilisateur doit lui assigner de la mémoire pour le mode Portable et pour le mode Voiture.

Allez à [Setup (Configurer)] ➡[Rollei Car-DVR Settings (Réglages du numériscope embarqué Rollei]➡ Réglez le curseur et appuyez sur le bouton [Format (Formater)] pour terminer la configuration de la carte SD.

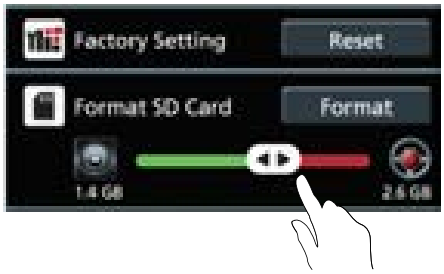

Configuration Internet du numériscope embarqué Rollei

Avant d'utiliser le service cloud d'Internet, il faut avoir configuré correctement la messagerie e-mail et le point d'accès.

1. Allez à [Setup (Configurer)] ➡ [Internet Settings (Paramètres Internet)] ➡ Modifier e-mail et point d'accès
2. Touchez [Save (Enregistrer)] pour terminer le paramétrage de la messagerie et du point d'accès.

NB : Le PA (Point d'accès) peut être

- Un routeur sans fil, ou
- un routeur sans fil portable 3G/4G, ou encore
- un point d'accès mobile 3G/4G

Routeur sans fil

Routeur sans fil portable 3G/4G

Point d'accès mobile 3G/4G

Configuration du détecteur de mouvement

Si du mouvement est détecté alors que le moteur de la voiture est à l'arrêt, le numériscope embarqué Rollei enregistre automatiquement en vidéo jusqu'à ce que le mouvement cesse.

1. Allez à APP ➡[Setup (Configuration)] ➡ [Car DVR Settings (paramètres du numériscope)] ➡ Activez [Motion Detector (Détecteur de mouvement)] ➡ Touchez [Save (Enregistrer les réglages)].
2. Appuyez sur [Home (Accueil)] pour vous déconnecter du numériscope embarqué Rollei.
3. Faites passer le numériscope embarqué Rollei en mode Caméra tableau de bord.
   s'affichera sur l'écran.
4. Quand vous arrêterez le moteur

➡ la fenêtre [Motion Detector (Détecteur de mouvement)] apparaîtra

➡ Appuyez sur le «✔» pour activer manuellement le [Motion Detector (Détecteur de mouvement)] . Sinon, celui-ci s'activera automatiquement au bout de 10 secondes

➡ Sélectionnez le «✖» pour annuler le [Motion Detector (Détecteur de mouvement)] pour cette fois

Configuration du « G-sensor » (accéléromètre)

Quand le numériscope embarqué Rollei est en train d'enregistrer et qu'un impact est détecté, le numériscope enregistre automatiquement en mode d'urgences si l'accéléromètre est activé.

Allez à APP ➡[Setup (Configuration)] ➡[Car DVR Settings (paramètres du numériscope)]➡ Sélectionnez [G-Sensor (Accéléromètre)] [H]/ [L] ➡Touchez [Save (Enregistrer les réglages)].

NB :[H] « High sensitivity » (Haute sensibilité).
[L] « Low sensitivity » (Faible sensibilité).

Fonction【Internet】

Avant d'utiliser a fonction【Internet】de l'application, assurez-vous que la configuration Internet du numériscope embarqué Rollei est terminée.

Le numériscope embarqué Rollei se connecte au serveur cloud

Activez [Cloud] dans le numériscope embarqué Rollei pour pouvoir télécharger de la diffusion vidéo en continu vers le serveur cloud. L'état de la connexion s'affichera sur l'écran.

État	Descriptions
	Connexion réalisée avec succès. La prévisualisation affiche [] et l'ID d numériscope embarqué Rollei.
	Échec d'ouverture de session: • Nom du PA ou mot de passe incorrect • Le signal WiFi est faible, ou vous êtes hors de la zone de couverture
	La connexion a échoué: • Aucun serveur Internet ou cloud n'est accessible • Le service est bloqué par un pare-feu

Visionnage à distance d'Internet en direct

1. Connectez le portable à Internet (via WiFi, 3G/4G).
2. Exécutez [Rollei Car-DVR (Numériscope embarqué Rollei)] et touchez【Internet】.
3. Pour ajouter un numériscope embarqué Rollei ou pour utiliser un autre portable, touchez [] ➡ Saisissez l'ID du numériscope embarqué Rollei et le mot de passe.
4. Touchez l'ID ou le nom du numériscope embarqué pour regarder des vidéos sur Internet en direct.

Page d'accueil【Internet】

Dépannage

Problème	Cause/Solution
Le numériscope embarqué Rollei ne s'allume pas	Alimentation faible. Rechargez la batterie
Le numériscope embarqué Rollei est gelé	Maintenez le bouton appuyé pendant 5 secondes pour forcer l'extinction, puis appuyez de nouveau pour allumer l'appareil
Le numériscope embarqué Rollei n'enregistre pas	• Carte microSD non installée ou pleine • Carte microSD non reconnue • Formatez ou remplacez la carte microSD
Le numériscope embarqué Rollei ne se connecte pas au point d'accès ou au serveur cloud	• Nom du PA ou mot de passe incorrect • Le signal WiFi est faible, ou vous êtes hors de la zone de couverture • Aucun serveur Internet ou cloud n'est accessible • Le service est bloqué par un pare-feu
Le portable ne trouve pas le numériscope embarqué Rollei 【Local】	• La WiFi du numériscope embarqué Rollei est désactivée, ou vous n'avez pas de couverture WiFi • La WiFi du portable est désactivée • L'utilisateur de l'iOS n'a pas sélectionné le nom du numériscope embarqué Rollei parmi les paramètres Wi-Fi • Touchez le bouton [Refresh (Actualiser)] du [Rollei Car-DVR (Numériscope embarqué Rollei)]
La vision en direct ne s'affiche pas sur le portable 【Local】	• Le signal WiFi est faible • Le numériscope embarqué Rollei est en train d'enregistrer • Le numériscope embarqué Rollei est occupé avec un autre portable
Impossible de se connecter au serveur cloud 【Internet】	Vérifiez la connexion Internet 3G/4G ou WiFi du portable
La vision en direct ne s'affiche pas sur le portable 【Internet】	La largeur de bande Internet est insuffisante pour le téléchargement depuis le numériscope embarqué Rollei ou vers le portable
Mot de passe du numériscope embarqué Rollei oublié.	Entre au menu des réglages du numériscope embarqué Rollei et sélectionnez [Settings (Paramètres)] ➡ [Factory Reset (Retour aux valeurs d'usine)] pour réinitialiser

Récepteur GPS

1. Utilisation du matériel

Insérer le récepteur GPS dans votre dispositif, puis commencez à enregistrer les fichiers.

2. Installation du logiciel dans l'ordinateur

1. Connecter le caméscope à l'ordinateur à travers un câble Micro USB standard.

NB : Le câble USB du jeu d'accessoires ne sert que pour l'alimentation électrique en voiture. Utilisez un autre câble Micro USB pour l'installation (par exemple le câble USB d'un smart phone Android).

2. Trouvez Setup.exe dans « Poste de travail\Disque amovible\ ».
3. Double cliquez sur Setup.exe pour installer.

3. Utilisation du logiciel

1. Retirez la carte SD de votre dispositif et mettez-la dans le lecteur de carte de votre ordinateur
2. Cliquez sur "Unieye Map" et exécutez le fichier dans votre ordinateur.
3. Pour utiliser Google Maps View (affichage des cartes Google), il faut une connexion internet active.

Utilisation d'Unieye Map

1. Google Maps View (Affichage Google Maps)

• Les emplacements du début A et de la fin B de la vidéo seront marqués sur la carte.

• Appuyez sur pour sélectionner votre carte SD.
(Unieye Map ne peut lire des fichiers vidéo que dans une carte SD)
• Appuyez sur ◀◀ ▶ ■ ▶▶ pour appliquer les fonctions avance rapide/lecture/arrêt/retour à votre vidéo.
• Appuyez sur pour régler le volume de votre vidéo.

2. Indicateur de vitesse

- Afficher les informations vitesse incluses dans les enregistrements vidéo.
- Appuyez sur ☐ KPH pour afficher les vitesses en kilomètres à l'heure (km/h).
- Appuyez sur ☐ MPH pour afficher les vitesses en milles à l'heure (mph).

3.Boussole

- Afficher les indications sur le cap incluses dans les enregistrements vidéo.

4. Calendrier

- Appuyez sur ▶ : pour avancer d'un mois.
- Appuyez sur ◀ : pour reculer d'un mois.
- Dans le calendrier, appuyez sur la date. Les vidéos enregistrées afficheront les informations temporelles dans l'indicateur 24 heures.
- Cliquez sur les lignes colorées pour visionner la vidéo.

5. Mode PIP (« Picture-in-Picture » : écran incrusté)

- En mode Windows, appuyez sur [⛶] pour passer en mode plein écran.
- Par défaut, en mode plein écran vous verrez : la vidéo dans la fenêtre principale, la carte dans la fenêtre incrustée.
- En mode plein écran, appuyez sur [⛶] pour repasser en mode Windows.

6. Commutation PIP

- Appuyez sur [⇄🖼] pour inverser : la carte dans la fenêtre principale, la vidéo dans la fenêtre incrustée.
- Réappuyez sur le bouton [⇄🖼] pour revenir à l'affichage précédent.

Conformité

Le fabricant déclare que la mention CE a été apposée sur cette unité conformément aux exigences fondamentales et dispositions applicables des directives européennes suivantes :

2011/65/CE Directive RoHS
2004/108/CE Directive CEM
1999/5/CE Directive R&TTE
2006/95/EEC Directive LVD
2009/125/EG Directive EuP
2002/96/EG Directive WEEE

La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse mentionnée sur la carte de garantie.